

POSTUP

Podle verze, na které má být proveden zásah, vyzvedněte příslušnou sadu náhradních dílů (viz seznam), jejíž součástí je nové zařízení pro rezervní kolo.

Soustavu tvoří následující prvky:

- Zvedák CPL
- Nosič kola
- Hlavice
- Upevňovací třmen skříně navíječe
- Nástavec pětihranného klíče
- Sada upevňovacích šroubů
- Návod k použití

Pozn.: Pro vozidla se slitinovými ráfky je nutno držák objednat zvlášť (kryt slitinových ráfků) (viz seznam náhradních dílů)

Postavte vozidlo na zvedák a postupujte takto:

- Demontujte předchozí zařízení pro uložení a zvednutí kola postupem podle op. 7095A14 uvedeným v servisním manuálu.
- Z balení dodaném v sadě vyjměte čtyři závitové nýty a nýtovačkou (L - obr. 2) vhodného rozměru je upevněte ve čtyřech šestihranných otvorech v příčníku (b - obr. 2).


Obr. 2



Podle verze vozidla postupujte takto:


- **Podvozek s kabinou** (detail A) umístěte nosič (C - obr. 3) rezervního kola, vycentrujte jej vůči žebrovi a upevněte jej šroubem (d) dodaným v sadě.
- **Skříňová dodávka** (detail B) umístěte nosič (D - obr. 3) rezervního kola, vycentrujte jej vůči žebrovi a upevněte jej šroubem (d) dodaným v sadě.

Obr. 3

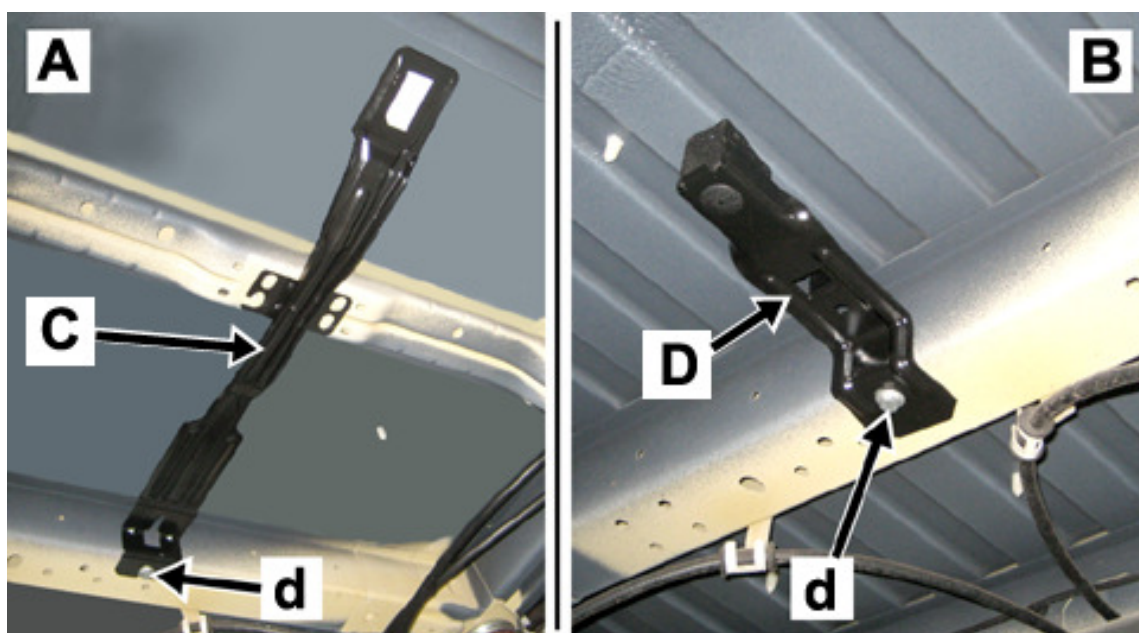


- Dvěma maticemi (c - obr. 4) z balení upevněte (bez utažení) nosič (E) k zařízení (A) na straně zvedacího mechanismu.

Obr. 4

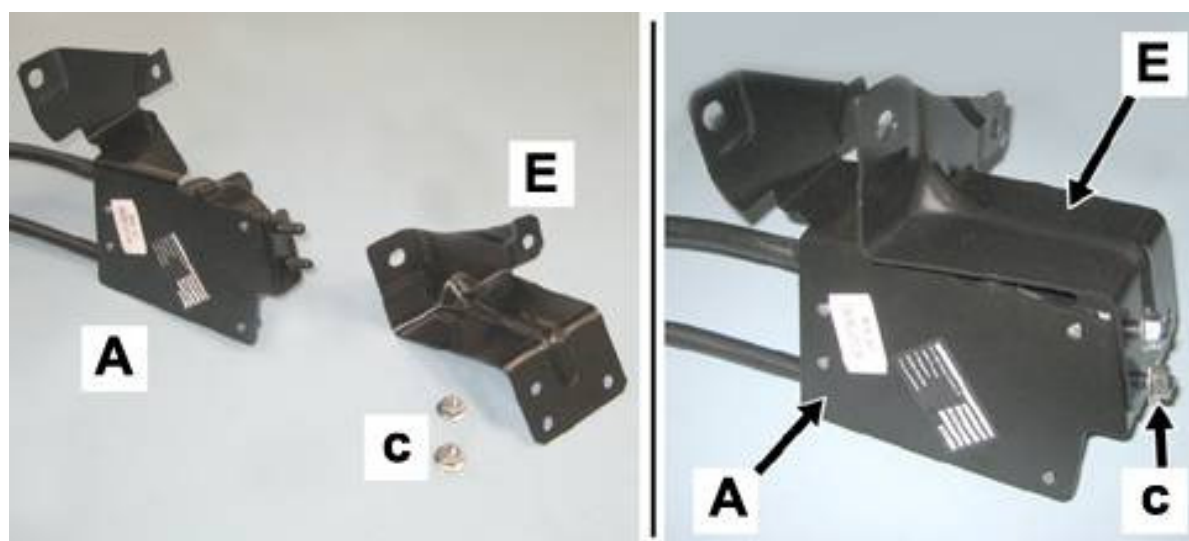

- Na pravé straně vozidla v místě vyznačeném na obr. 5 umístěte zařízení (A) s upevňovacím třmenem (E - obr. 4) a upevněte je
 - čtyřmi šrouby (a) z balení; šrouby utáhněte na moment 2.5 daNm;
 - dotáhněte dvě upevňovací matice (c) nosiče (E) na moment 2.5 daNm.

Obr. 5

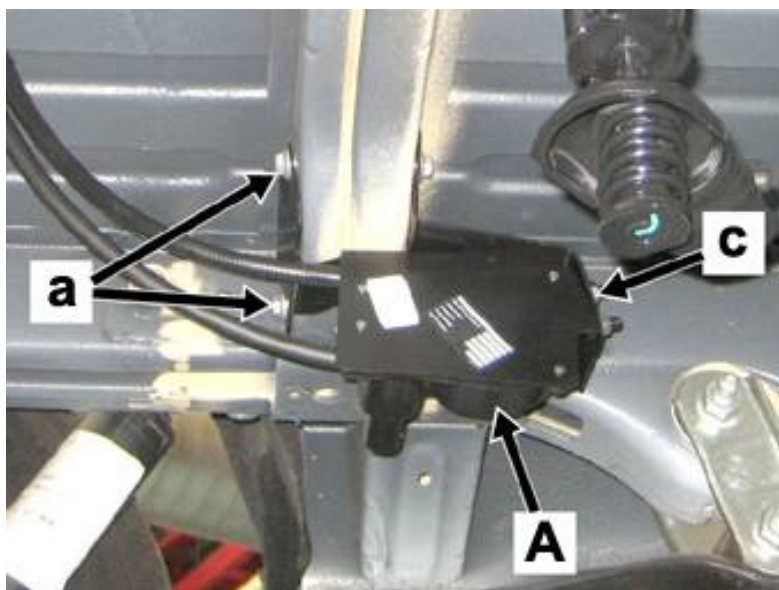


Podle verze vozidla dokončete montáž zařízení pro uložení a zvednutí rezervního kola takto:

s kabinou (obr. 6):

- Volný konec zařízení (A - obr. 6) umístěte na příčník nad nosičem (C) a upevněte čtyřmi šrouby (e) z balení objednaného zvlášť.
- Utáhněte všech pět šroubů: čtyři šrouby (e) plus jeden šroub (d) na moment 2.5 daNm.


Obr. 6

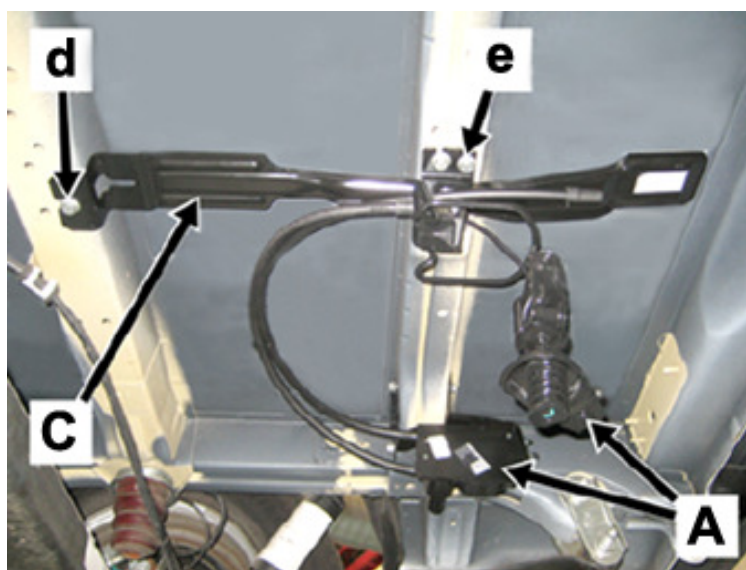

skříňová dodávka (obr. 7):



- Volný konec zařízení (A - obr. 7) umístěte na příčník a upevněte čtyřmi šrouby (e) z balení objednaného zvlášť.
- Utáhněte všech pět šroubů: čtyři šrouby (e) plus jeden šroub (d) na moment 2.5 daNm.

Obr. 7

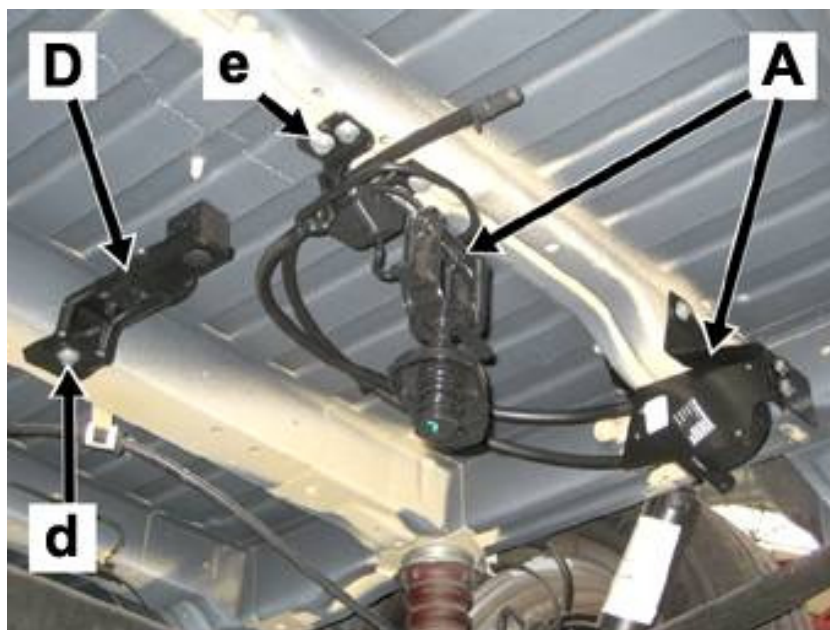

- Nástavec (G - obr. 8) zasuněte do uložení na ovládacím zařízení (A) a demontážním klíčem matic kol (dodaným s vozidlem) zkontrolujte, zda řádně funguje.


Obr. 8

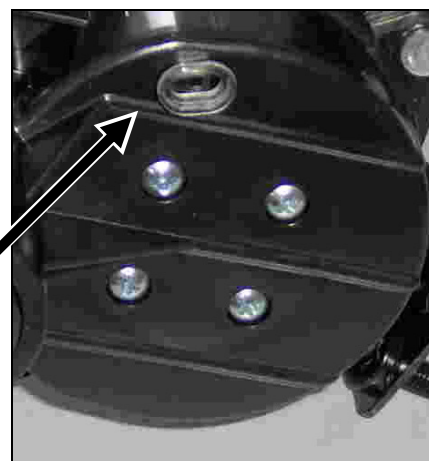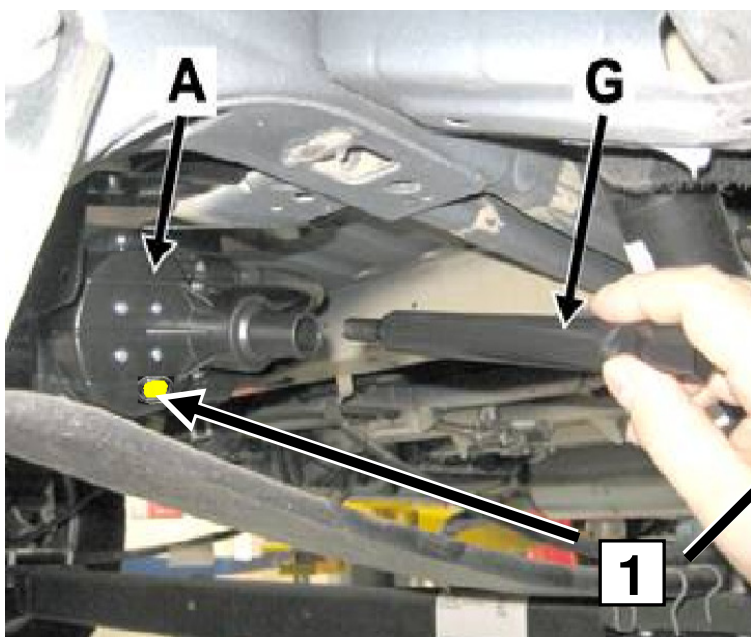

Po skončení spusťte vozidlo dolů a pak:

- Vezměte rezervní kolo, upevněte jej k nosiči (S - obr. 9) a zajistěte jej růžicí (P);
- Nasuňte klíč pro demontáž kol na šroub na nástavec (G - obr. 8) a otáčením doprava zvedněte rezervní kolo nahoru tak, aby zcela dosedlo do uložení pod plošinou.

Obr. 9

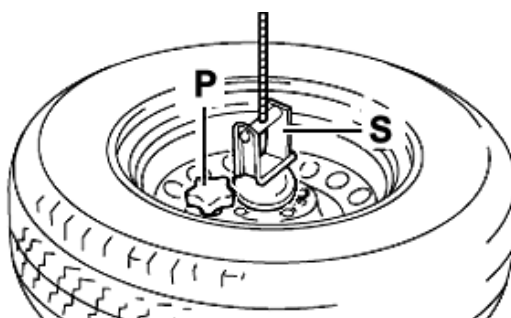

POZOR!

U vozidel se slitinovými ráfky nasuňte na kolo kryt ráfku (třmen) (viz seznam náhradních dílů): kryt chrání ráfek před případným odřením o vozovku.

UPOZORNĚNÍ

Po zvednutí rezervního kola je nutno zajistit, aby bylo zvedací zařízení napnuté (**v žádném případě nepootočte na opačnou stranou montážní klíč, což se někdy dělá pro snazší vytažení nástavce**). Tím je zajištěno, že rezervní kolo řádně v nosiči dosedá a neosciluje v něm.

Zkontrolujte řádné upevnění kola níže uvedeným postupem:

Najděte průhledné okénko (1- obr. 8) na zařízení (A - obr. 8)

Zkontrolujte, zda je v průhledném okénku žlutá značka.

- Žlutá značka ukazuje, že je montáž vyhovující a že je kolo správně upevněno.
- Pokud žlutá značka není vidět nebo je vidět jen částečně, montáž nevyhovuje, rezervní kolo není správně upevněno a je třeba je znovu zvednout tak, aby byla žlutá značka vidět.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při výměně kola je nutno jej nejdříve spustit dolů, a to

- výhradně pomocí montážního klíče (klíčem pro demontáž kol + nástavec);
- jedině ručně (tzn. nikoli elektrickými/pneumatickými šroubováky či jinými nástroji).

NÁHRADNÍ DÍLY

Název	Díl	Množství
Sada pro skříňové dodávky s koly 15"	1370995080	01
Sada pro podvozky s kabinou s koly 15"	1370996080	01
Sada pro skříňové dodávky s koly 16"	1370997080	01
Sada pro podvozky s kabinou s koly 16"	1370998080	01
Třmen pro slitinové ráfky 15"	1363712080	01
Třmen pro slitinové ráfky 16"	1363713080	01